2010 年 12 月発行 No.MSH36-06

# 取扱説明書

## SH-07/12/18/36　スライディングハンマー

この度は、当社製品のお買上げ誠にありがとうございます。正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用下さい。また、各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、車両メーカー指示に従って作業を行ってください。

| 仕様表 | ● SH-36 | ● SH-18 | ● SH-12 | ● SH-07 |
|---|---|---|---|---|
| ハンマー重量： | 約 3.65kg | 約 1.8kg | 約 1.2kg | 約 0.7kg |
| ストローク： | 約 320mm | 約 355mm | 約 100mm | 約 135mm |
| 全　長： | 700mm | 700mm | 406mm | 335mm |
| 取付けネジ： | M18 × P2.0 | M18 × P2.0 | W9/16 × 12 山 | W9/16 × 12 山 |

○SH-18とSH-36のシャフトは共通です。

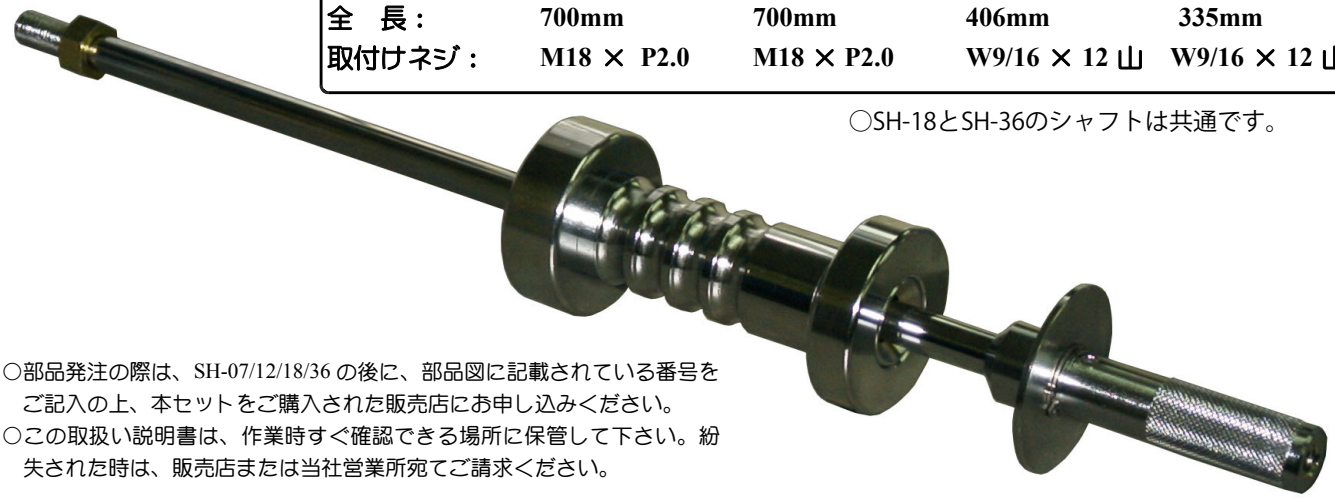

○部品発注の際は、SH-07/12/18/36 の後に、部品図に記載されている番号をご記入の上、本セットをご購入された販売店にお申し込みください。
○この取扱い説明書は、作業時すぐ確認できる場所に保管して下さい。紛失された時は、販売店または当社営業所宛てご請求ください。

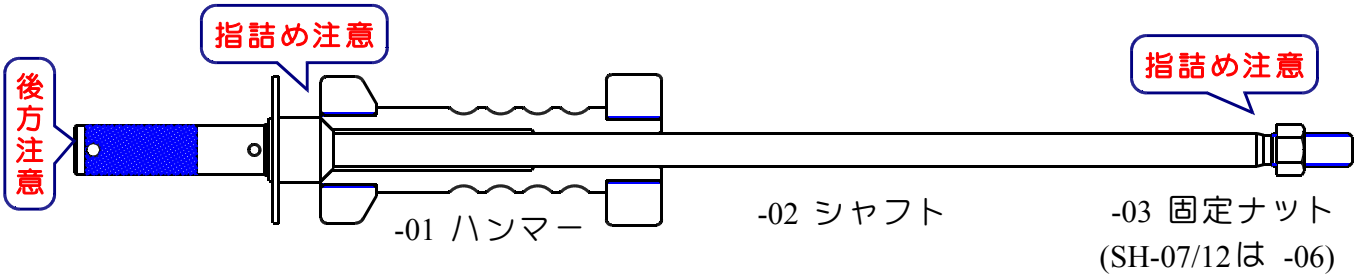


**<<<<< 使用上の注意事項 >>>>>**

**スライディングハンマーは、予想をはるかに超える衝撃力を発生します。不注意による事故は、指の骨折または死亡につながる危険もあります。下記の点を遵守して、慎重に作業を行ってください。**

**<!> ハンマーのスライドするシャフト部には、手や顔を近づけないでください。特に、ハンマースライド範囲の前後端（固定ナット取付部およびハンドルツバ部のハンマー側）には、絶対に指などを置かないでください。自然落下による衝撃だけでも、重大なけがをする可能性があります。**

**<!> 相手側ネジに確実に取り付けてください。その際、シャフトネジ部および相手側ネジ部に、亀裂や摩耗などがないことを確認し、６山以上ネジ込んで固定ナットでしっかりとロックしてください。**

**<!> 安全ゴーグルを着用し、その他できる限りのプロテクターを着用してください。**

**<!> 作業時は、シャフト後方に立たないでください。後方の安全を確認の上、横に構えてハンマーを引いてください。相手側部品が抜ける時、突然体勢が崩れる可能性があります。また、外れたシャフトが後方に飛ぶ危険性があります。**

**<!> 衝撃ツールに永久部品はありません。シャフトには、長期の使用により金属疲労が発生します。作業後は、ツール各部の状態を確認し、亀裂や変形が認められた時は、速やかに補修部品と交換してください。**

製造元：**林精鋼株式会社**　埼玉県朝霞市栄町３－６－４５